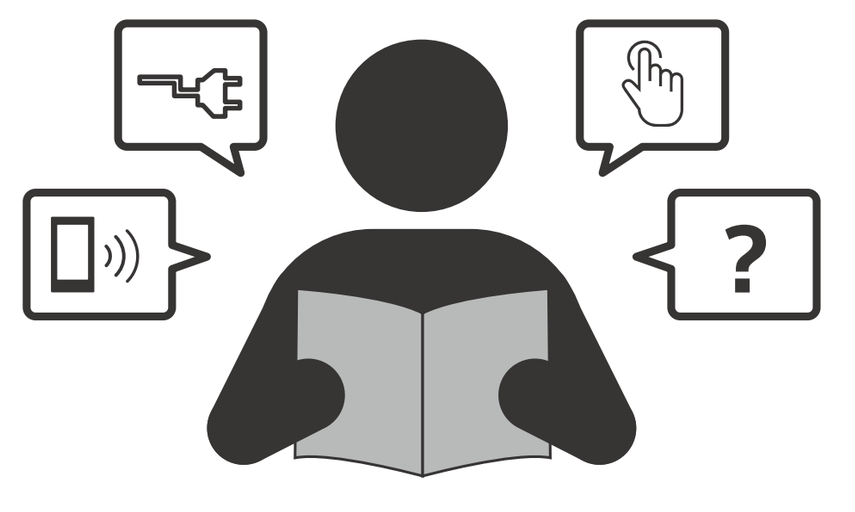



Wireless earbuds transmitter set for TV

User Manual


EN: User Manual
ZH: 用户手册
DE: Benutzerhandbuch
ES: Manual de usuario
IT: Manuale d'uso
FR: Manuel de l'Utilisateur
JP: ユーザーマニュアル
KO: 사용자 매뉴얼

Model: E5
V50528.1


EN: In the box **ZH:** 包装内容 **DE:** In der Box
ES: En la caja **IT:** Nella scatola Prodotto
FR: Dans la boite **JP:** 箱の中に **KO:** 구성품

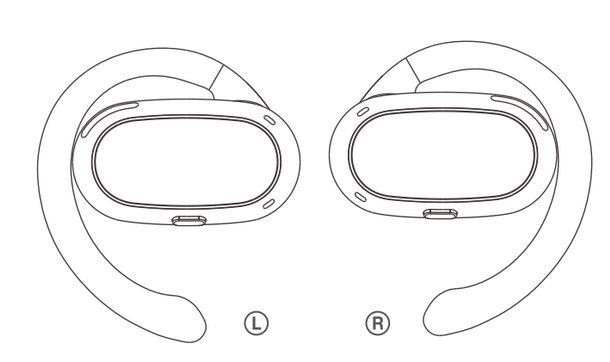


Earbuds

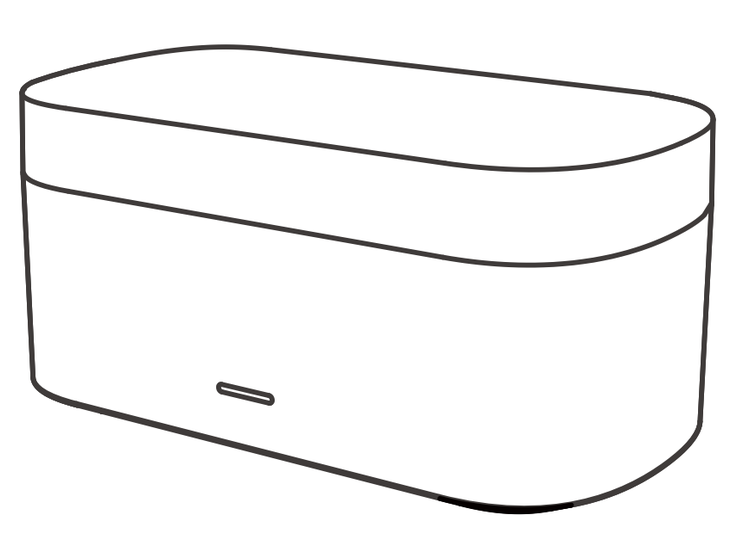


Transmitter Box

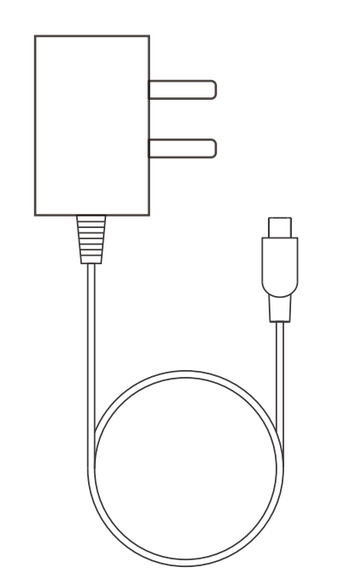


Power Supply Adapter

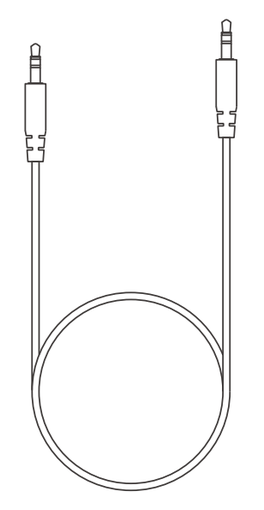


AUX Cable

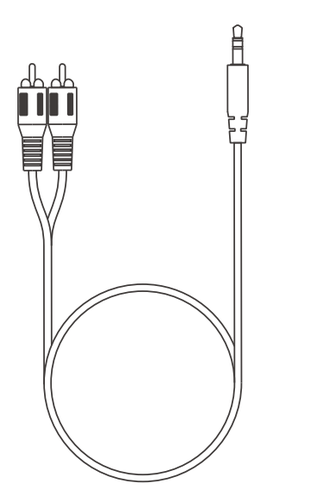

RCA to AUX Cable

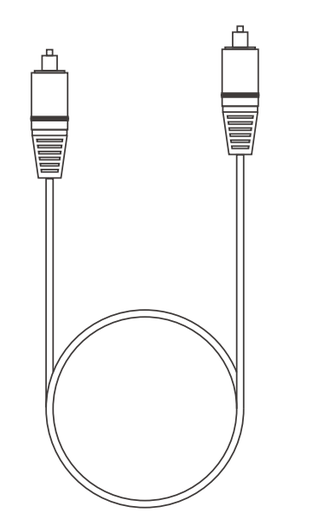


Optical Cable

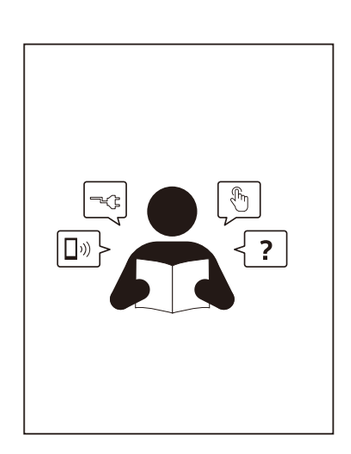


Manual

EN: Product overview **ZH:** 产品概述
DE: Produktübersicht **ES:** Descripción del producto
IT: Panoramica del Prodotto **FR:** Présentation du produit
JP: 製品の概要 **KO:** 제품 개요

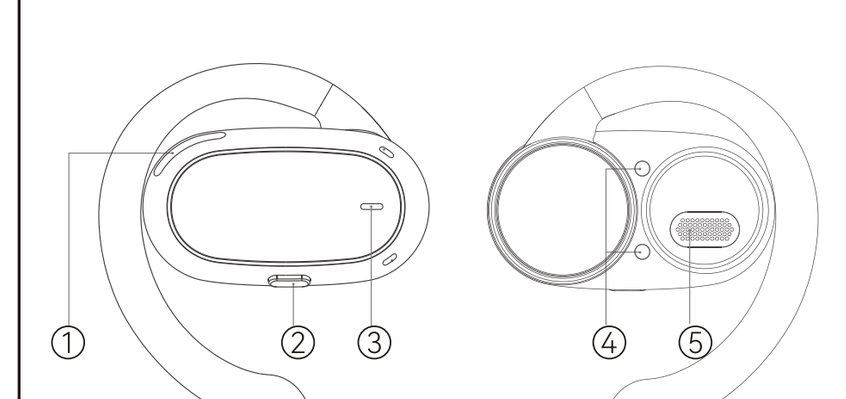


① Ventilation Hole
② Power ON/OFF
L—Volume Down / R—Volume Up
Mode Switch
③ Indicator Light
④ Charging Contact
⑤ Sound Hole

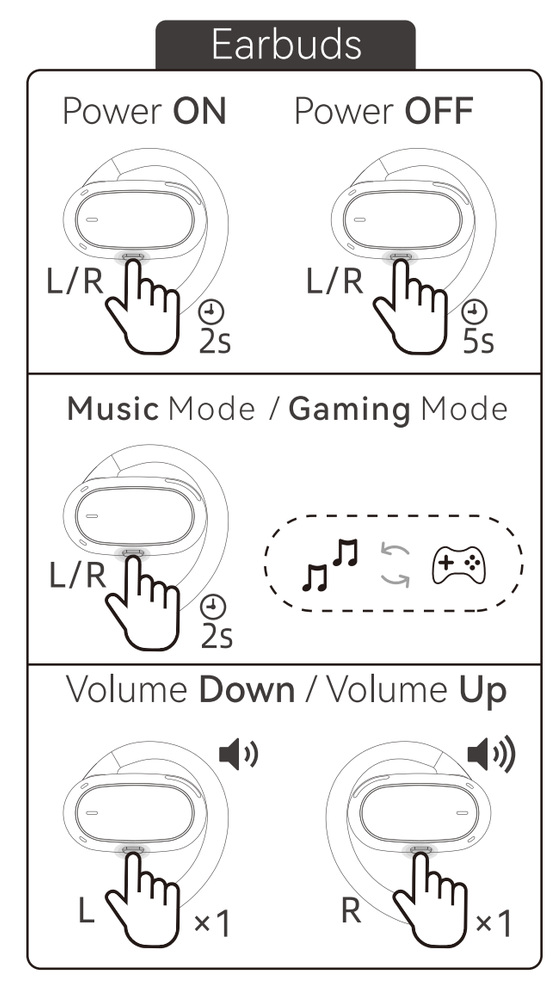

Earbuds Status	Earbuds LED Indicator
Charging	LED stay red, OFF when fully charged (In Transmitter box)
Connecting	Take out the earbuds, LED flashes fast white (with a tone)
Connected	LED turns off
Version: 2.4G Plug and Play * No Bluetooth function, cannot connect to other devices.	

Volume Control	Operation
L—Volume Down	Short press the left earbuds to volume down
R—Volume Up	Short press the right earbuds to volume up

Transmitter Box

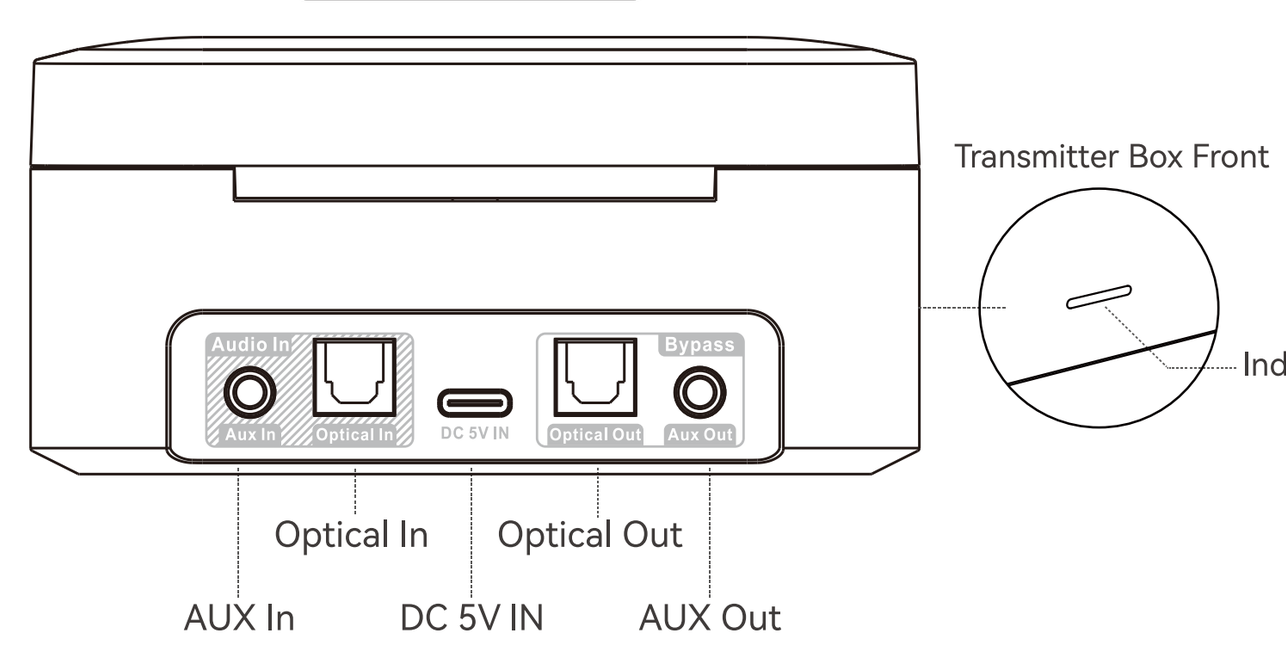


Transmitter Box Status	Transmitter Box LED Indicator
Standby Mode	LED flashes blue once every 10 seconds
Connected	Take out the earbuds, transmitter will automatically connect successfully, then the transmitter box LED stays blue
Automatically turn on when connected to DC-5V power supply, plug and play.	

1

EN: Wiring scheme **ZH:** 接线方案
DE: Verdrahtungsplan **ES:** Esquema de cableado
IT: Schema elettrico **FR:** Schéma de câblage
JP: 配線方式 **KO:** 배선 방식

For TVs with RCA port / AUX port /Optical port

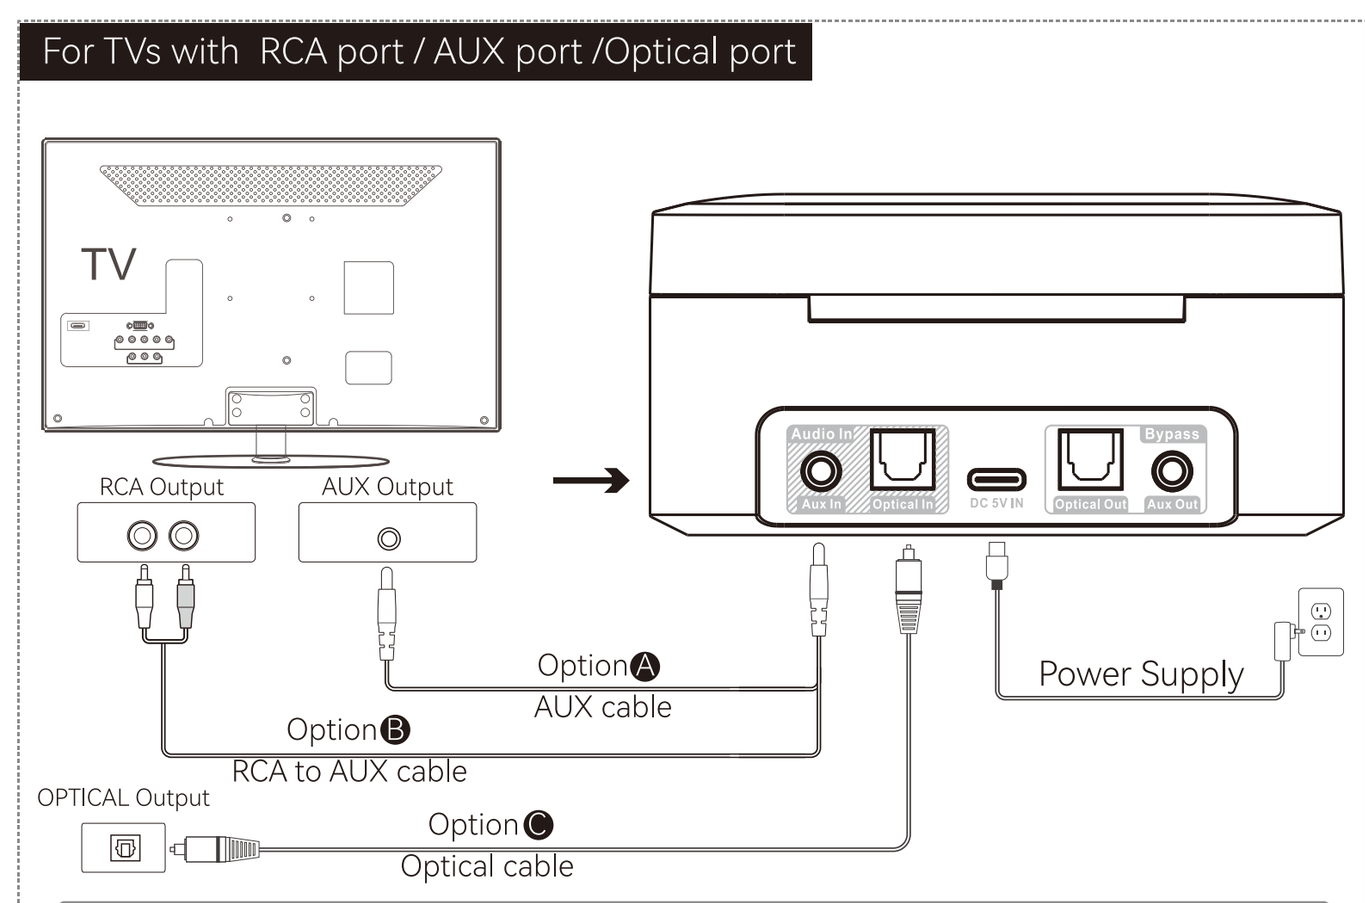

If "Aux in" and the "Optical in" of the E5 are both connected to your TV, E5 will give priority to AUX output audio, so we don't suggest you connect the E5 to your TV via the 3.5mm Aux audio cable and the optical cable at the same time.

EN: You can choose Option A/B/C to connect audio output jack of TV to the audio input of the Transmitter.
*If "**Aux in**" and the "**Optical in**" of the E5 are both connected to your TV, E5 will give priority to AUX **output** audio, so we we do not recommend connecting the E5 to your TV with both the AUX port and the optical port simultaneously.

ZH: 您可以选择选项 A/B/C 将电视音频输出连接到发射器音频输入。
*如果E5的“Aux in”和“Optical in”都连接到电视，E5将优先输出AUX音频，因此，我们建议您不要同时通过AUX口和光纤口将E5连接到电视。

DE: Sie können Option A/B/C wählen, um den Audioausgang des Fernsehgeräts mit dem Audioeingang des Senders zu verbinden.
*Wenn sowohl der „Aux-Eingang“ als auch der „Optische Eingang“ des E5 mit Ihrem Fernseher verbunden sind, gibt der E5 dem AUX-Ausgangsaudio Vorrang. Daher empfehlen wir nicht, den E5 gleichzeitig über den AUX-Anschluss und den optischen Anschluss an Ihren Fernseher anzuschließen.

ES: Puede elegir la opción A/B/C para conectar desde la salida de audio del televisor a la entrada de audio del transmisor.
*Si tanto la "entrada auxiliar" como la "entrada óptica" del E5 están conectadas a su televisor, el E5 dará prioridad al audio de salida AUX, Por lo tanto, no recomendamos conectar el E5 al televisor simultáneamente mediante el puerto AUX y el puerto óptico


IT: È possibile scegliere l'Opzione A/B/C per connettersi dall'uscita audio della TV all'ingresso audio del trasmettitore.
*Se "Aux in" e "Optical in" dell'E5 sono entrambi collegati alla TV, E5 darà priorità all'audio in uscita AUX, Pertanto, non consigliamo di collegare l'E5 alla TV contemporaneamente tramite la porta AUX e la porta ottica.

FR: Vous pouvez choisir l'option A/B/C pour vous connecter de la sortie audio du téléviseur à l'entrée audio de l'émetteur.
*Si "Aux in" et "Optical in" de l'E5 sont tous deux connectés à votre téléviseur, E5 donnera la priorité à la sortie audio AUX, Par conséquent, nous vous déconseillons de connecter l'E5 à votre téléviseur à la fois via le port AUX et le port optique simultanément.

JP: オプション A/B/C を選択して、テレビの音声出力から送信機の音声入力に接続できます。
*E5の「AUX入力」と「光入力」の両方をテレビに接続した場合、E5はAUX音声を優先的に出力します。そのため、AUXインターフェースと光インターフェースを同時に使用してテレビに接続しないことをお勧めします。

KO: 옵션 A/B/C 를 선택하여 TV 오디오 출력을 송신기 오디오 입력에 연결할 수 있습니다.
*E5의 'AUX 입력'과 '광 입력'을 모두 TV에 연결할 경우, E5는 AUX 오디오를 우선적으로 출력합니다. 따라서 AUX 인터페이스와 광 인터페이스를 동시에 사용하여 TV에 연결하지 않는 것을 권장합니다.

Bypass Mode

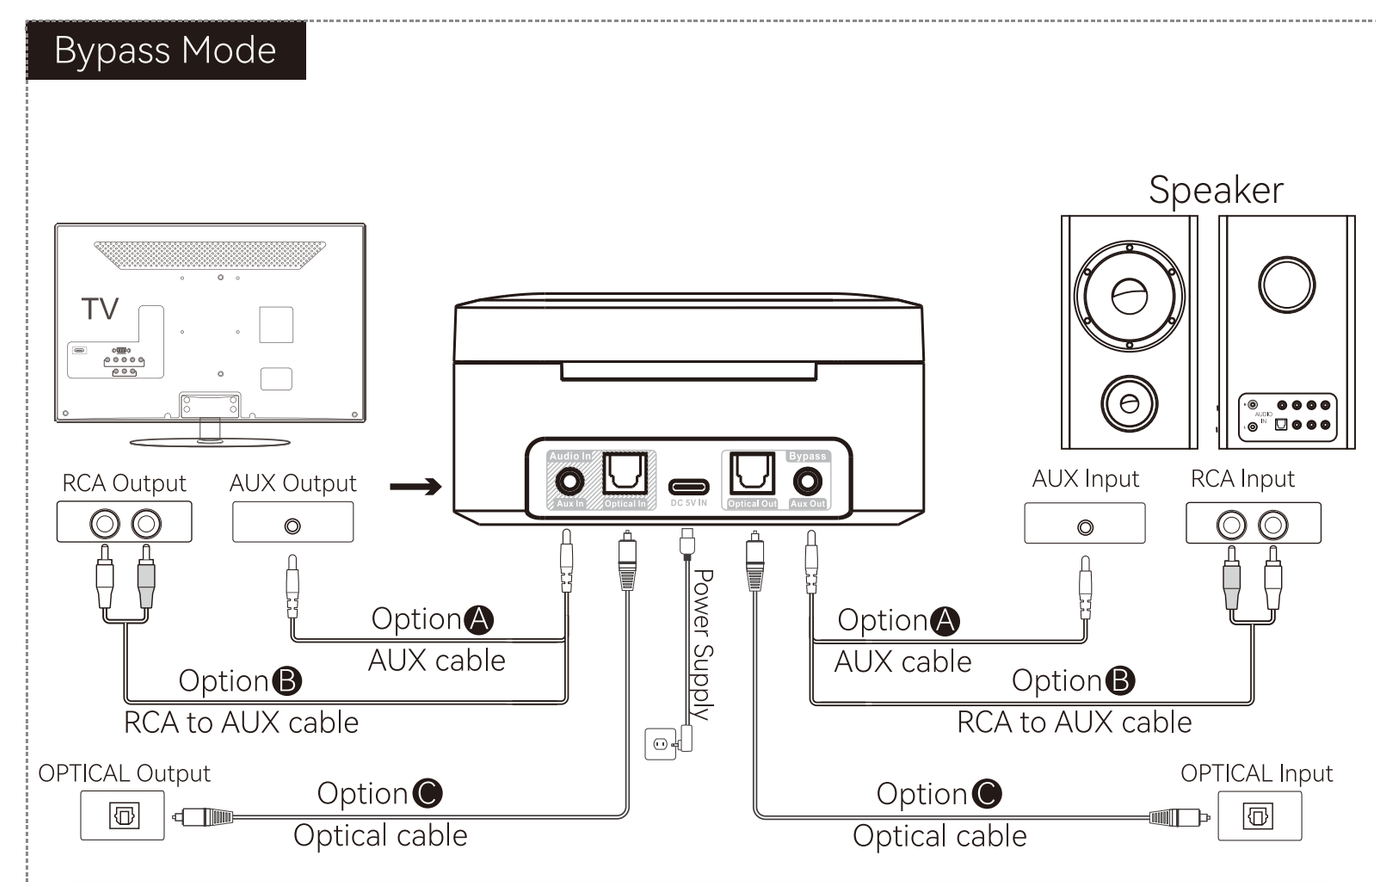

If you're using the OPTICAL cable with TV, please use an OPTICAL cable to connect to your sound system.
If you're using the RCA to AUX / AUX cable to connect to TV, please make sure use an RCA to AUX / AUX cable to connect to your sound system.

EN: This device supports both wireless and wired use at the same time, after connecting the TV to the transmitter, you can continue to choose option A/B/C to connect the transmitter audio **output** to audio **input** jack of the sound system. If you're using the **OPTICAL** cable with TV, please **ONLY** use an **OPTICAL** cable to connect to your sound system. If you're using the **AUX/RCA to AUX** cable to connect to TV, please make sure **ONLY** use an **AUX/RCA to AUX** cable to connect to your sound system.

ZH: 本设备同时支持无线和有线使用，将电视连接到发射器后，您可以继续选择A/B/C选项将发射器音频输出连接到立体声音频输入。如果您使用光纤电缆连接电视，请确保仅使用光纤电缆连接到您的音响系统。如果您使用AUX/RCA to AUX电缆连接电视，请确保仅使用AUX/RCA to AUX电缆连接到您的音响系统。

DE: Dieses Gerät unterstützt sowohl die kabellose als auch die kabelgebundene Nutzung. Nachdem Sie den Fernseher mit dem Sender verbunden haben, können Sie weiterhin Option A/B/C wählen, um den Audioausgang des Senders mit dem Stereo-Audioeingang zu verbinden. Wenn Sie das optische Kabel mit dem Fernseher verwenden, verwenden Sie bitte ausschließlich ein optisches Kabel für den Anschluss an Ihr Soundsystem. Wenn Sie das AUX/Cinch-auf-AUX-Kabel für den Anschluss an den Fernseher verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass Sie ausschließlich ein AUX/Cinch-auf-AUX-Kabel für den Anschluss an Ihr Soundsystem verwenden.

ES: Este dispositivo admite el uso inalámbrico y con cable simultáneamente. Después de conectar el televisor al transmisor, puede seleccionar las opciones A/B/C para conectar la salida de audio del transmisor a la entrada de audio estéreo. Si usa el cable óptico con el televisor, utilice únicamente este cable para conectarlo a su sistema de sonido. Si usa el cable AUX/RCA a AUX para conectarlo al televisor, asegúrese de usar únicamente este cable para conectarlo a su sistema de sonido.

IT: Questo dispositivo supporta sia l'uso wireless che cablato contemporaneamente. Dopo aver collegato il televisore al trasmettitore, è possibile continuare a scegliere l'opzione A/B/C per collegare l'uscita audio del trasmettitore all'ingresso audio stereo. Se si utilizza il cavo OTTICO con il televisore, utilizzare ESCLUSIVAMENTE un cavo OTTICO per il collegamento al sistema audio. Se si utilizza il cavo AUX/RCA-AUX per il collegamento al televisore, assicurarsi di utilizzare ESCLUSIVAMENTE un cavo AUX/RCA-AUX per il collegamento al sistema audio.


FR: Cet appareil est compatible avec une utilisation filaire et sans fil. Après avoir connecté le téléviseur à l'émetteur, vous pouvez choisir l'option A/B/C pour connecter la sortie audio de l'émetteur à l'entrée audio stéréo. Si vous utilisez un câble optique avec le téléviseur, utilisez UNIQUEMENT un câble optique pour la connexion à votre système audio. Si vous utilisez un câble AUX/RCA vers AUX pour la connexion au téléviseur, utilisez UNIQUEMENT un câble AUX/RCA vers AUX pour la connexion à votre système audio.

JP: このデバイスはワイヤレスと有線の両方での使用に対応しています。テレビを送信機に接続した後、オプションA/B/Cを選択して、送信機のオーディオ出力をステレオオーディオ入力に接続できます。テレビに光ケーブルをご使用の場合は、サウンドシステムへの接続には光ケーブルのみをご使用ください。テレビにAUX/RCA-AUXケーブルをご使用の場合は、サウンドシステムへの接続にはAUX/RCA-AUXケーブルのみをご使用ください。

KO: 이 장치는 무선 및 유선 사용을 동시에 지원합니다. TV를 송신기에 연결한 후에는 옵션 A/B/C를 선택하여 송신기 오디오 출력을 스테레오 오디오 입력에 연결할 수 있습니다. TV에 광 케이블을 사용하는 경우, 사운드 시스템에 연결할 때는 광 케이블만 사용하십시오. AUX/RCA-AUX 케이블을 사용하여 TV에 연결하는 경우, 사운드 시스템에 연결할 때는 반드시 AUX/RCA-AUX 케이블만 사용하십시오.

2

EN: Earbuds Connection **ZH:** 连接耳机
DE: Kopfhöreranschluss **ES:** Conexión de auriculares
IT: Collegamento degli auricolari **FR:** Connexion des écouteurs
JP: イヤホン接続 **KO:** 이어폰 연결

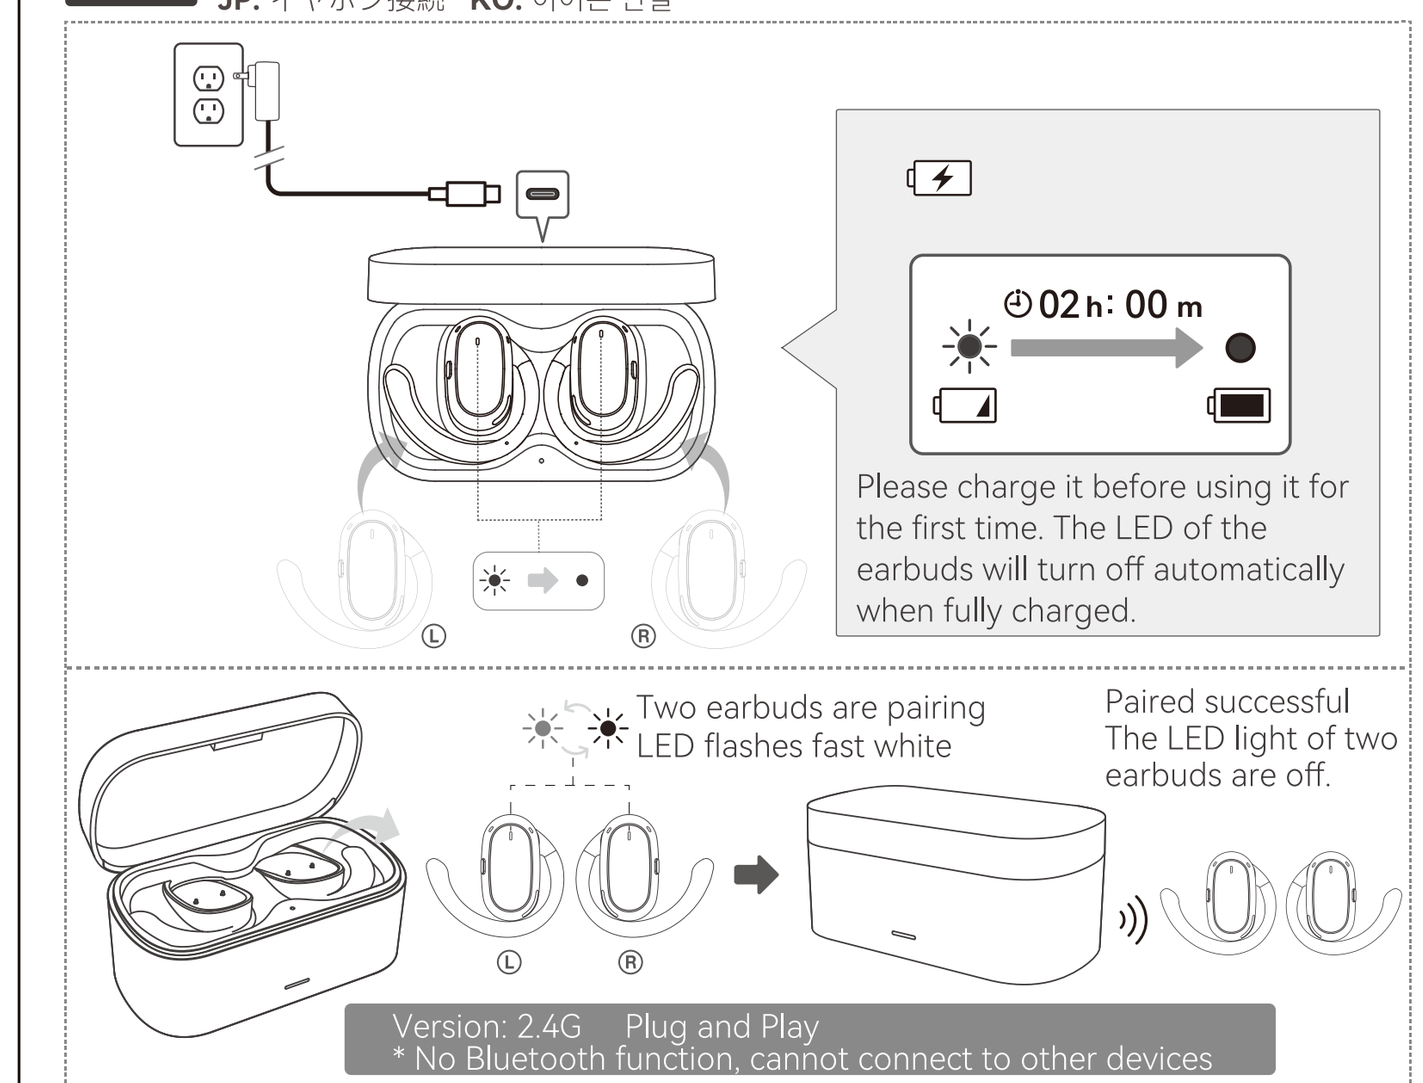


*Take out the earbuds and it will automatically connect successfully. The LED indicator of the transmitter will stay blue. No other operation is required.

3

EN: TV Set Up **ZH:** 电视设置
DE: TV einrichten **ES:** Configuración de televisión
IT: Installazione TV **FR:** Configuration du téléviseur
JP: テレビのセットアップ **KO:** TV 설정

If you are connected to the TV via an optical audio cable, please follow these steps:

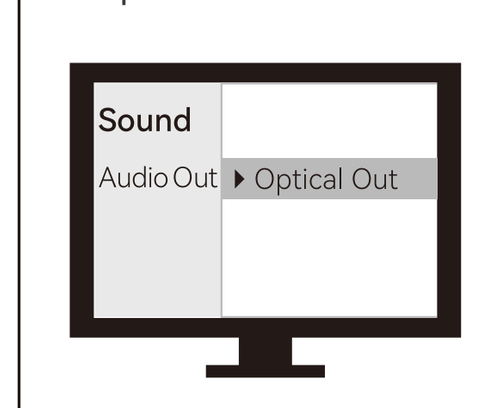

Go to Settings > Sound > Audio Out > Optical/Digital Out/External Speaker

Now you can stream audio from your TV
If you still can't hear anything through the headphones, please set the **Sound Out / Speaker** setting on your **TV** to "**Wired headphones**" or "**Headset**".

Please Note:
The E5 is an open-ear bud and transmitter set that is compatible with TVs with optical, RCA and auxiliary output jacks.
The E5 wireless earbuds and transmitter connect via 2.4G wireless (not Bluetooth).
The transmitter cannot be connected to other Bluetooth headphones / Bluetooth speakers; the earbuds cannot be connected to mobile phones, tablets, and PCs.
They can only connect to each other.

中折线

中折线

EN: Troubleshooting **ZH:** 故障排除
DE: Fehlerbehebung **ES:** Solución de problemas
IT: Risoluzione dei problemi **FR:** Dépannage
JP: トラブルシューティング **KO:** 문제 해결

EN: 1. No Sound?
Does the LED light at bottom of the E5 Transmitter box stay blue? If yes, then make sure both ends of the audio cable has been FIRMLY plugged in; 2) if you're using the AUX input port, turn up the volume on your TV; 3) If you are using the **OPTICAL input** port, unplug the AUX audio cable and make sure the TV is set up correctly. See the section entitled "**TV Setup**" above.

2. How to use E5 with my TV via 3.5mm AUX/3.5mm AUX to RCA audio cable?
1). Power on E5 by connecting it to the power supply.
2). Please use a 3.5mm AUX cable or a 3.5mm AUX to RCA audio cable to connect the **AUX IN** port of the E5 to the **AUX AUDIO OUT** or **RCA OUT** port on your TV.
3) Take out the earbuds. The earbuds' LED will flash white rapidly with a prompt tone, then connect to the 2.4G wireless transmitter. When the transmitter's LED stays solid blue, it indicates successful pairing.

3. How to use E5 with my TV via OPTICAL audio cable.
1) Power on E5 by connecting it to the power supply.
2) Connect the "**Optical in**" of E5 to the "**Optical Output**" jack of your TV using an optical audio cable.
3) Take out the earbuds. The earbuds' LED will flash white rapidly with a prompt tone, then connect to the 2.4G wireless transmitter. When the transmitter's LED stays solid blue, it indicates successful pairing.
4) For optical output: TV audio source must be set to "**Optical Output**".
Go to Settings > Audio > Optical/Digital Out

4. Note: If both "**Aux in**" and "**Optical in**" of E5 are connected to the TV, the E5 will prioritize AUX for audio **output**. Therefore, we do not recommend simultaneously connecting both the AUX port and optical port of the E5.

5. How to use earbuds and the "Bypass" function of E5 at the same time?
If you're using the **OPTICAL** cable with TV, please use an **OPTICAL** cable to connect to your sound system.
If you're using the **AUX/AUX to RCA** cable to connect to TV, please make sure use an **AUX/AUX to RCA** cable to connect to your sound system.

6. How to control the volume?
Please press the left earbuds button once to decrease the volume, and press the right earbuds button once to increase the volume.

7. How to switch the music mode and the game mode?
Please press and hold either earphone for 2 seconds to switch between music mode and game mode.

ZH: 1. 没有声音?
E5 底部的LED灯是亮蓝色的吗？ 如果是：1）确保两端音频线已牢固插入；2) 如果您使用 AUX 输入端口，请调高电视的音量；3) 如果您使用 OPTICAL 输入端口，请拔掉AUX音频线，确保电视设置正确。 请参阅上面标题为“电视设置”的部分。

2. 如何通过3.5mm AUX/3.5mm 转RCA音频线将 E5与电视配合使用?
1). 用电源适配器为E5连接电源开机。
2). 用3.5mm AUX或3.5mm 转RCA音频线将E5的"Aux in"接口与您电视的"AUX AUDIO OUT或RCA OUT"接口连接。
3）取出耳机，耳机的 LED 会呈白色快闪并伴有提示音，然后耳机将连接到 2.4G 无线发射器，当发射器的 LED 呈蓝色常亮时，表示耳机已与发射器配对。

3. 如何通过光纤音频线将 E5 与电视配合使用。
1）用电源适配器为E5连接电源开机。
2）通过光纤音频线连接E5的“Optical in”和电视的“光纤音频输出”插孔。
3）取出耳机，耳机的 LED 会呈白色快闪并伴有提示音，然后耳机将连接到 2.4G 无线发射器，当发射器的 LED 呈蓝色常亮时，表示耳机已与发射器配对 。
4）对于光纤输出，电视音频源必须设置为 Optical Output。
-转至Settings>Audio>Optical/Digital Out。

4. 注意：如果E5的“Aux in”和“Optical in”都连接到电视，E5将优先使用AUX输出音频，因此我们不建议您同时将E5的Aux音频口和光纤口同时连接。

5. 如何同时使用耳机和E5的“Bypass”功能?
如果您使用光纤电缆连接电视，请使用光纤电缆连接到您的音响系统。
如果您使用 AUX/AUX to RCA 电缆连接到电视，请确保使用 AUX/AUX to RCA 电缆连接到您的音响系统。

6. 如何控制音量?
请按一次左耳塞按钮减小音量，按一次右耳塞按钮增大音量。

7.如何切换音乐模式和游戏模式?
请长按任一耳机2秒以切换音乐模式和游戏模式。

DE: 1. Kein Ton?
Leuchtet die LED-Leuchte am unteren Teil des E5 hellblau? Falls ja: 1) Stellen Sie sicher, dass beide Enden des Audiodatenkabels FEST eingesteckt sind; 2) Wenn Sie den AUX-Eingangsanschluss verwenden, erhöhen Sie die Lautstärke am Fernseher; 3) Bei Verwendung des OPTICAL- Eingangsanschlusses ziehen Sie das AUX-Audiodatenkabel ab und überprüfen Sie die korrekte Einrichtung des Fernsehers. Siehe Abschnitt „TV-Einrichtung“ oben.

2. Wie verwende ich den E5 mit meinem Fernseher über ein 3.5mm-AUX-Kabel /ein 3.5mm-AUX-zu-RCA-Audiokabel?
1). Schalten Sie den E5 ein, indem Sie ihn an die Stromversorgung anschließen..
2). Bitte verwenden Sie ein 3.5mm-AUX-Kabel oder ein 3.5mm-AUX-zu-RCA-Audiokabel, um den AUX IN-Anschluss des E5 mit dem AUX AUDIO OUT- oder RCA OUT-Anschluss Ihres Fernsehers zu verbinden.
3). Nehmen Sie die Ohrhörer heraus, die LED der Ohrhörer blinkt schnell weiß mit einem Tonsignal. Anschließend verbinden sich die Ohrhörer mit dem 2,4-GHz-Wireless-Transmitter. Wenn die LED des Transmitters dauerhaft weiß leuchtet, bedeutet dies, dass die Ohrhörer erfolgreich mit dem Transmitter gekoppelt wurden. Sie können nun das Fernsehprogramm genießen.

3. So verwende ich E5 mit meinem Fernseher über ein OPTISCHES Audiokabel.
1) Schalten Sie den E5 ein, indem Sie ihn an die Stromversorgung anschließen..
2) Verbinden Sie den "Optical in"-Anschluss des E5 über ein optisches Audiokabel mit dem "Optical Audio Output"-Ausgang Ihres Fernsehers.
3) Nehmen Sie die Kopfhörer heraus. Die LED der Kopfhörer blinkt schnell weiß mit einem Signalton und verbindet sich anschließend mit dem 2.4-GHz-Funktransmitter. Bei dauerhaft blauer LED des Transmitters ist die Pairing-Phase abgeschlossen. 4) Bei optischer Ausgabe: Stellen Sie die TV-Audioquelle auf [Optical Output] ein.
Navigieren Sie zu Einstellungen > Audio > Optisch/Digital Aus
dass die Ohrhörer mit dem Sender gekoppelt wurden .
4). Für die optische Ausgabe muss die TV-Audioquelle auf Optical Output eingestellt sein.
-Gehen Sie zu Settings>Audio>Optical/Digital Out.

4. Hinweis: Wenn sowohl "Aux in" als auch "Optical in" des E5 mit dem Fernseher verbunden sind, priorisiert der E5 die AUX-Audioausgabe. Daher empfehlen wir nicht, den AUX-Anschluss und den optischen Anschluss des E5 gleichzeitig zu verwenden.

5. Wie verwende ich Ohrhörer und die „Bypass“-Funktion des E5 gleichzeitig?
Wenn Sie das OPTISCHE Kabel mit dem Fernseher verwenden, verwenden Sie bitte ein OPTISCHES Kabel für den Anschluss an Ihr Soundsystem.
Wenn Sie das AUX/AUX to RCA-Kabel zum Anschluss an den Fernseher verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass Sie für den Anschluss an Ihr Soundsystem ein AUX/AUX to RCA-Kabel verwenden.

6. Wie regele ich die Lautstärke?
Bitte drücken Sie einmal die Taste des linken Ohrhörers, um die Lautstärke zu verringern, und drücken Sie einmal die Taste des rechten Ohrhörers, um die Lautstärke zu erhöhen.

7. Wie schalte ich den Musikmodus und den Spielemodus um?
Bitte halten Sie einen der Kopfhörer 2 Sekunden lang gedrückt, um zwischen Musikmodus und Spielemodus zu wechseln.

ES: 1. ¿Sin sonido?
¿La luz LED en la parte inferior del E5 es azul brillante? En caso afirmativo, entonces 1) asegúrese de que ambos extremos del cable de audio ha sido enchufado FIRMEMENTE; 2) si está utilizando el puerto de entrada AUX, suba el volumen de su televisor; 3) Si utiliza el puerto de entrada OPTICAL, desenchufe el cable de audio AUX y asegúrese de que el televisor está configurado correctamente. Consulte la sección "Configuración del televisor" más arriba.

2. ¿Cómo usar el E5 con mi televisor mediante un cable AUX de 3,5 mm o un cable de audio AUX de 3,5 mm a RCA?
1). Encienda el E5 conectándolo a la fuente de alimentación.
2). Utilice un cable AUX de 3.5 mm o un cable de audio AUX a RCA de 3.5 mm para conectar el puerto AUX IN del E5 al puerto AUX AUDIO OUT o RCA OUT de su televisor.
3). Saque los auriculares, el LED de los auriculares parpadeará rápidamente en blanco con un tono acústico. Luego, los auriculares se conectarán al transmisor inalámbrico 2.4G. Cuando el LED del transmisor permanezca en blanco fijo, significa que los auriculares se han emparejado correctamente con el transmisor. Ahora podrá disfrutar de la televisión.

3. Cómo usar E5 con mi televisor mediante un cable de audio ÓPTICO.
1) Encienda el E5 conectándolo a la fuente de alimentación.
2) Conecte la entrada "Optical in" del E5 a la salida "Optical Audio Output" del televisor mediante cable óptico.
3) Saque los auriculares. El LED de los auriculares parpadeará en blanco rápido con tono de aviso, luego se conectará al transmisor inalámbrico 2.4G. Cuando el LED del transmisor permanezca en azul fijo, indica emparejamiento exitoso.
4) Para salida óptica: Configure la fuente de audio del TV como [Optical Output]. Acceda a Ajustes > Audio > Salida Óptica/Digital

4. Nota: Si tanto el "Aux in" como el "Optical in" del E5 están conectados al televisor, el E5 priorizará la salida de audio AUX. Por lo tanto, no recomendamos conectar simultáneamente el puerto AUX y el puerto óptico del E5.

5. ¿Cómo utilizar los auriculares y la función "Bypass" del E5 al mismo tiempo?
Si está utilizando el cable ÓPTICO con el televisor, utilice un cable ÓPTICO para conectarse a su sistema de sonido.
Si está utilizando el cable AUX/AUX to RCA para conectarse al televisor, asegúrese de utilizar un cable AUX/AUX to RCA para conectarse a su sistema de sonido.

6. ¿Cómo controlar el volumen?
Presione el botón de los auriculares izquierdos una vez para disminuir el volumen y presione el botón de los auriculares derechos una vez para aumentar el volumen.

7. ¿Cómo cambiar el modo de música y el modo de juego?
Mantenga presionado cualquiera de los auriculares durante 2 segundos para cambiar entre el modo de música y el modo de juego.

IT: 1. Nessun suono?
La luce LED nella parte inferiore dell'E5 è blu brillante? Se sì, allora 1) assicurati che entrambe le estremità del cavo audio sia stato inserito SALDAMENTE; 2) se stai utilizzando la porta di ingresso AUX, alza il volume della TV; 3) Se si utilizza la porta di ingresso OPTICAL, scollegare il cavo audio AUX e verificare che il televisore sia impostato correttamente. Vedere la sezione "Impostazione del televisore" di cui sopra.

2. Come utilizzare l'E5 con la mia TV tramite un cavo AUX da 3,5 mm o un cavo audio AUX da 3,5 mm a RCA?
1). Accendi l'E5 collegandolo all'alimentazione elettrica.
2). Utilizza un cavo AUX da 3,5 mm o un cavo audio AUX a RCA da 3,5 mm per collegare la porta AUX IN dell'E5 alla porta AUX AUDIO OUT o RCA OUT della tua TV.
3). Rimuovete gli auricolari, il LED degli auricolari lampeggerà rapidamente in bianco con un segnale acustico. Successivamente gli auricolari si collegheranno al trasmettitore wireless 2.4G. Quando il LED del trasmettitore rimane bianco fisso, significa che gli auricolari sono stati correttamente accoppiati con il trasmettitore. Ora potrete godervi la visione televisiva.

3. Come utilizzare E5 con la mia TV tramite cavo audio OTTICO.
1) Accendi l'E5 collegandolo all'alimentazione elettrica.
2) Collegare l'ingresso "Optical in" dell'E5 all'uscita "Optical Audio Output" della TV tramite cavo ottico.
3) Rimuovere gli auricolari. Il LED degli auricolari lampeggerà rapidamente in bianco con un segnale acustico, quindi si collegherà al trasmettitore wireless 2.4G. Quando il LED del trasmettitore rimane blu fisso, indica l'avvenuto pairing.
4) Per uscita ottica: Impostare la sorgente audio TV su [Optical Output].
Andare su Impostazioni > Audio > Uscita Ottica/Digitale

4. Nota: Se entrambi "Aux in" e "Optical in" dell'E5 sono collegati alla TV, l'E5 darà priorità all'uscita audio AUX. Pertanto, sconsigliamo di collegare contemporaneamente sia la porta AUX che la porta ottica dell'E5.

5. Come utilizzare gli auricolari e la funzione "Bypass" di E5 contemporaneamente?
Se utilizzi il cavo OTTICO con la TV, utilizza un cavo OTTICO per collegarti al tuo sistema audio.
Se utilizzi il cavo AUX/AUX to RCA per connetterti alla TV, assicurati di utilizzare un cavo AUX/AUX to RCA per connetterti al tuo sistema audio.

6. Come controllare il volume?
Premere una volta il pulsante dell'auricolare sinistro per diminuire il volume e premere una volta il pulsante dell'auricolare destro per aumentare il volume.

7. Come cambiare la modalità musica e la modalità gioco?
Per passare dalla modalità musica alla modalità gioco, tenere premuto uno degli auricolari per 2 secondi.

FR: 1. Pas de son?
La lumière LED au bas de l'E5 est-elle bleu vif ? Si oui, alors 1) assurez-vous que les deux extrémités du câble audio a été FERMEMENT branché ; 2) si vous utilisez le port d'entrée AUX, augmentez le volume de votre téléviseur; 3) Si vous utilisez le port d'entrée OPTICAL, débranchez le câble audio AUX et assurez-vous que le téléviseur est correctement configuré. Voir la section intitulée "Configuration du téléviseur" ci-dessus.

2. Comment utiliser l'E5 avec mon téléviseur via un câble AUX 3,5 mm / un câble audio AUX 3,5 mm vers RCA ?
1). Allumez l'E5 en le connectant à l'alimentation électrique.
2). Veuillez utiliser un câble AUX 3.5mm ou un câble audio AUX vers RCA 3.5mm pour connecter le port AUX IN de l'E5 au port AUX AUDIO OUT ou RCA OUT de votre téléviseur.
3). Retirez les écouteurs, leur LED clignotera rapidement en blanc avec un signal sonore. Les écouteurs se connecteront alors à l'émetteur sans fil 2,4 GHz. Lorsque la LED de l'émetteur reste blanche fixe, cela signifie que les écouteurs sont appairés avec l'émetteur. Vous pouvez désormais profiter de votre programme télévisé.

3. Comment utiliser E5 avec mon téléviseur via un câble audio OPTIQUE.
1) Allumez l'E5 en le connectant à l'alimentation électrique.
2) Reliez l'entrée "Optical in" de l'E5 à la sortie "Optical Audio Output" du téléviseur à l'aide d'un câble optique.
3) Sortez les écouteurs. Le LED des écouteurs clignotera rapidement en blanc avec une tonalité, puis se connectera à l'émetteur sans-fil 2.4G. Lorsque le LED de l'émetteur reste bleu fixe, l'appairage est réussi.
4) Pour sortie optique : Réglez la source audio du TV sur [Optical Output].
Allez dans Paramètres > Audio > Sortie Optique/Numérique

4. Remarque: Si les entrées "Aux in" et "Optical in" de l'E5 sont toutes deux connectées au téléviseur, l'E5 privilégiera la sortie audio AUX. Par conséquent, nous déconseillons d'utiliser simultanément le port AUX et le port optique de l'E5.

5. Comment utiliser les écouteurs et la fonction « Bypass » d'E5 en même temps ?
Si vous utilisez le câble OPTIQUE avec le téléviseur, veuillez utiliser un câble OPTIQUE pour vous connecter à votre système audio.
Si vous utilisez le câble AUX/AUX to RCA pour vous connecter au téléviseur, assurez-vous d'utiliser un câble AUX/AUX to RCA pour vous connecter à votre système audio.

6. Comment contrôler le volume ?
Veuillez appuyer une fois sur le bouton des écouteurs gauche pour diminuer le volume, et appuyez une fois sur le bouton des écouteurs droits pour augmenter le volume.

7. Comment changer le mode musique et le mode jeu ?
Veuillez appuyer sur l'un des écouteurs et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes pour basculer entre le mode musique et le mode jeu.

JP: 1. 無音?
E5 の底部にある LED ライトは明るい青色ですか? 「はい」の場合、1) 両端が正しいことを確認します。 オーディオケーブルがしっかりと差し込まれている。 2) AUX 入力ポートを使用している場合は、テレビの音量を上げます。3) OPTICAL入力ポートを使用している場合、AUXオーディオケーブルを抜き、テレビが正しくセットアップされていることを確認します。 上記の「テレビの設定」の項を参照してください。

2. 3.5mm AUXケーブル / 3.5mm AUX-RCAオーディオケーブルでE5をテレビと接続して使用する方法は?
1). 3.5mm AUXケーブル、または3.5mm AUX-RCAオーディオケーブルを使用し、E5のAUX INポートをテレビのAUX AUDIO OUTまたはRCA OUTポートに接続してください。い。DIO OUT」ジャックを 3.5mm AUX オーディオ ケーブルで接続します。
3). イヤバッドを取り出すと、LEDが白色で速く点滅し、音が鳴ります。その後イヤバッドは2.4GHzワイヤレストランスミッターに接続されます。トランスミッターのLEDが白色で点灯し続ける状態は、ペアリングが完了したことを意味します。これでテレビ視聴をお楽しみいただけます。

3. 光オーディオケーブルを介してテレビで E5 を使用する方法。
1) E5を電源に接続して電源を入れてください。
2) 光オーディオケーブルでE5の"Optical in"とテレビの"Optical Audio Output"端子を接続します。
3) イヤバッドを取り出すと、LEDが白色で速く点滅し通知音が鳴ります。その後2.4GHzワイヤレストランスミッターに接続されます。トランスミッターのLEDが青色点灯でペアリング完了です。
4) 光出力の場合：TVの音声出力を[Optical Output]に設定してください。
-Settings>Audio>Optical/Digital Out に移動します。

4. 注: 3). E5の"Aux in"と"Optical in"を両方テレビに接続した場合、E5はAUXオーディオ出力を優先します。従いまして、E5のAUX端子と光端子の同時接続は推奨いたしません。

5. イヤホンと E5 の「バイパス」機能を同時に使用するにはどうすればよいですか?
テレビで光ケーブルを使用している場合は、光ケーブルを使用してサウンド システムに接続してください。
AUX/AUX to RCA ケーブルを使用してテレビに接続している場合は、必ず AUX/AUX to RCA ケーブルを使用してサウンド システムに接続してください。

6. 音量を制御するにはどうすればよいですか?
音量を下げるには左のイヤホンのボタンを 1 回押し、音量を上げるには右のイヤホンのボタンを 1 回押してください。

7. 音楽モードとゲームモードを切り替えるにはどうすればよいですか?
音楽モードとゲームモードを切り替えるには、どちらかのイヤホンを2秒間押し続けます。

KO: 1. 소리가 나지 않나요?
E5 하단의 LED 표시등이 밝은 파란색인가요? 그렇다면 1) 양쪽 끝을 확인하십시오. 오디오 케이블이 확실하게 연결되어 있습니다. 2) AUX 입력 포트를 사용하는 경우 TV의 볼륨을 높이세요. 3) 광 입력 포트를 사용하는 경우, AUX 오디오 케이블을 분리하고 TV가 올바르게 설정되어 있는지 확인하세요. 위의 "TV 설정" 섹션을 참조하세요.

2. 3.5mm AUX 케이블/3.5mm AUX-RCA 오디오 케이블로 E5를 TV와 연결 사용하는 방법은 무엇인가요?
1). E5를 전원에 연결하여 전원을 켜십시오.
2). 3.5mm AUX 케이블 또는 3.5mm AUX-RCA 오디오 케이블을 사용하여 E5의 AUX IN 포트를 TV의 AUX AUDIO OUT 또는 RCA OUT 포트에 연결하십시오.
3). 이어버드를 꺼내면 이어버드의 LED가 흰색으로 빠르게 점등되며 소리가 납니다. 이후 이어버드가 2.4G 무선 송신기에 연결됩니다. 송신기의 LED가 흰색으로 유지되면 페어링이 완료된 상태로, 이제 TV 시청을 즐기실 수 있습니다.

3. OPTICAL 오디오 케이블을 통해 TV에서 E5를 사용하는 방법.
1) E5를 전원에 연결하여 전원을 켜십시오.
2) 광섬유 오디오 케이블로 E5의 "Optical in" 포트와 TV의 "Optical Audio Output" 잭을 연결하십시오.
3) 이어버드를 꺼내면 LED가 흰색으로 빠르게 점등되며 경고음이 발생합니다. 이후 2.4G 무선 송신기에 연결됩니다. 송신기 LED가 파란색으로 고정되면 페어링 완료 상태입니다.
4) 광출력 사용 시: TV 오디오 소스를 [Optical Output]으로 설정해야 합니다.
-Settings>Audio>Optical/Digital Out .

4. 참고: E5의 "Aux in"과 "Optical in"을 모두 TV에 연결할 경우, E5는 AUX 오디오 출력을 우선시합니다. 따라서 E5의 AUX 포트와 광 포트를 동시에 연결하는 것은 권장하지 않습니다.

5. 이어버드와 E5의 "바이패스" 기능을 동시에 사용하는 방법은 무엇입니까?
TV에 OPTICAL 케이블을 사용하는 경우 OPTICAL 케이블을 사용하여 사운드 시스템에 연결하십시오.
AUX/AUX to RCA 케이블을 사용하여 TV에 연결하는 경우 AUX/AUX to RCA 케이블을 사용하여 사운드 시스템에 연결하십시오.

6. 볼륨을 조절하는 방법은 무엇입니까?
볼륨을 낮추려면 왼쪽 이어버드 버튼을 한 번 누르고, 볼륨을 높이려면 오른쪽 이어버드 버튼을 한 번 누르세요.

7. 음악 모드와 게임 모드를 어떻게 전환하나요?
음악 모드와 게임 모드를 전환하려면 이어폰을 2초간 길게 누르세요.

FCC
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CE
ANKBIT international. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

In accordance with Article 10(2) and Article 10(10), this product is allowed to be used in all EU member states.

Warranty
Warranty service is limited to normal use. Any man-made damages such as from connecting to an unsuitable power source, using an unsuitable device, or not following the instructions, as well as damages that did not occur during shipping, repairs, and adjustments not approved by the company, damages from misuse, inattention, or improper installation may cause the warranty to be ineffective immediately. This warranty does not include shipping fees.

* RF warning for Portable device:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Disposal
Always dispose of the used appliance at a recycling centre.
Do not dispose the used appliance together with household waste.

EU REP
eVatmaster Consulting GmbH
Raiffeisen Street2B11,63110 Rodgau,
Hessen,Germany
contact@evatmaster.com
EU0017326054956 84pwi
We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible

Operator: Ankbit International Limited
Address: 45-51 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
Manufacturer: ShenZhen Ankbit Electronics Limited
Address: Room 401, Building B, Runfeng Industrial Park, No. 4197 Baoan Blvd, Xixiang St, Baoan Dist, Shenzhen, China

FCC ID:2A6ET-RT5114

MADE IN CHINA

中折线

中折线

105g铜版纸+单色印刷
先琴叶折再上下 三折 尺寸： 110*105mm

项目名称	RT5115R1	备注	
物料名称	RT5115R1说明书	版本	No.:2.3
物料编号	07.695115001	制作	Winson
物料尺寸	110*105mm	日期	2025/05/28