EN: In the box **ZH:**包装内容 **DE:**In der Box
ES: En la caja **IT:**Nella scatola **Prodotto**
FR: Dans la boite **JP:**梱包中に **KO:**구성품

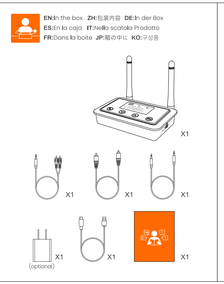

EN: Product overview **ZH:**产品概述
DE: Produktübersicht **ES:**Descripción del producto
IT: Panoramica dell'Prodotto **FR:**Présentation du produit
JP:製品の概要 **KO:**제품 개요

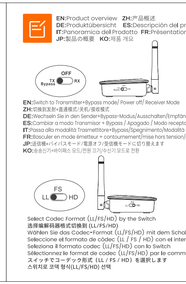

EN: Switch to Transmitter+Bypass mode/ Power off/ Receiver Mode
ZH:切换到发射+直通模式/关机/接收模式
DE: Wechseln Sie in den Sender+Bypass-Modus/Ausschalten/Empfängermodus
ES: Cambiar a modo Transmisor + Bypass / Apagado / Modo receptor
IT: Passa alla modalità Trasmettitore+Bypass/Spegnimento/Modalità Ricevitore
FR: Basculer en mode émetteur + contournement/mise hors tension/mode récepteur
JP:送信機+バイパスモード/電源オフ/受信機モード に切り替えます
KO:송신기+바이패스 모드/전원 끄기/수신기 모드로 전환

Select Codec Format (LL/FS/HD) by the Switch.
选择编解码器格式切换到 (LL/FS/HD)
Wählen Sie das Codec-Format (LL/FS/HD) mit dem Schalter
Seleccione el formato de códec (LL / FS / HD) con el interruptor
Selezionare il formato codec (LL/FS/HD) con lo Switch.
Sélectionnez le format de codec (LL/FS/HD) par le commutateur
スイッチでコーデック形式 (LL / FS / HD) を選択します
스위치로 코덱 형식(LL/FS/HD) 선택

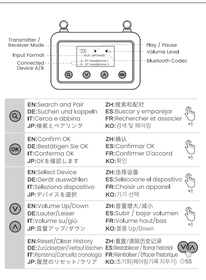

EN:TX mode **ZH:**TX模式 **DE:**TX-Modus
ES: Modo TX **IT:**Modalità TX **FR:**Mode TX
JP:TXモード **KO:**TX 모드(송신모드)

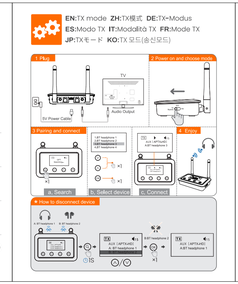
1 Plug
2 Power on and choose mode
TV
Fit Power Cable
Audio Output
3 Pairing and connect
LED Indicators
Pairing Mode
Connected Device A
Connected Device B
4. Enjoy
Select Device
Volume
Pairing
Connect
Disconnect
How to disconnect device
Connect
Disconnect
Pairing
Connect
Disconnect
Pairing
Connect
Disconnect
Pairing